

**Cucinella**

РУССКИЙ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДВУСТОРОННЯЯ СКОВОРОДА CUCINELLA 28 CM

397508

**HSE24**

Импортер:  
Home Shopping Europe GmbH  
Münchener Straße 101 h · D-85737 Ismaning  
Телефон сервисной линии 8 800 707 77 71  
Круглосуточно

**HSE24**

## Комплектность поставки:

- Одна двусторонняя сковорода с индукционным основанием
- Две силиконовые прокладки (одна предварительно установлена)

## Характеристики:

- Размеры: 280mm x220mm x75mm
- Материалы: алюминиевое наружное покрытие; внутреннее антипригарное покрытие Xylan Plus; мягкие бакелитовые ручки

## Особенности:

1. Двойное индукционное основание из нержавеющей стали, совместимое с газовыми, электрическими, керамическими кухонными плитами, мармитом и индукционными варочными панелями.



Газовая плита




Электрическая



Керамическая



Индукционная плита

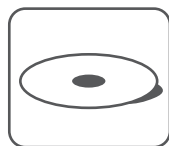

Мармит

2. Магнитная ручка блокирует закрытую сковороду, что позволяет легко переворачивать.
3. Обе сковородки можно использовать одновременно или по отдельности.
4. Оттиски для гриля на верхней сковороде помогают создавать красивый рисунок приготовления на гриле.
5. Нижняя, более глубокая сковорода имеет ловушку для жидкости напротив длинной рукоятки, которая расположена между креплениями перед вспомогательной рукояткой.
6. Бакелитовая ручка для безопасного прикосновения.
7. Силиконовая прокладка уменьшает потерю тепла и предотвращает утечку масла или воды.
8. Внутреннее покрытие Xylan Plus не содержит ПФОК и ПТФЭ и не допускает прилипания; легко очищается.
9. Красивые внешние цвета.

## Очистка

1. Перед очисткой дайте сковороде полностью остыть.
2. Не мыть в посудомоечной машине.
3. Перед первым использованием вымойте сковороду теплой водой и моющим средством для посуды, затем прополощите и высушите.
4. Во избежание прилипания и потери цвета, очищайте сковороду после каждого использования.
5. Используйте губку или мочалку для очистки сковороды с помощью соответствующего моющего средства для мытья посуды, не используйте едкие и хлорные моющие средства.
6. Перед каждым использованием очищайте нижнюю часть кухонной посуды и зону приготовления, чтобы удалить частицы грязи (например, зерна соли), которые могут поцарапать поверхность для приготовления.
7. Полностью высушите сковороду, перед тем, как поместить ее на хранение в сухом и чистом месте.

## Использование и уход

1. Промойте посуду перед первым использованием.
2. Двусторонняя сковорода предназначена для личного использования, а не для коммерческого использования.
3. Жаропрочность до 180 °C
4. Не подходит для использования в микроволновых печах.
5. Никогда не допускайте полного испарения жидкости. Экстремальный нагрев может нанести непоправимый ущерб.
6. Перегрев или прямое воздействие газового пламени может привести к потере цвета, а также может повредить наружное покрытие.
7. Для работы в энергосберегающих условиях, пожалуйста, выберите плиту в соответствии с размером сковороды.
8. Не пытайтесь охладить горячую сковороду, наливая воду, так как может быть повреждено основание.
9. Во время использования ручки могут нагреваться! Поэтому всегда используйте прихватку, иначе можно получить ожог.
10. Оторвите наклейку на нижней наружной части сковороды и протрите посуду перед первым использованием.
11. Не прогревайте ее без пищи в течение длительного времени.
12. При приготовлении пищи рекомендуется умеренно высокая температура. Перегрев сковороды уменьшит срок службы ее антипригарного покрытия.
13. Для работы со сковородой рекомендуется использовать деревянные кухонные принадлежности или с нейлоновым покрытием. Не используйте металлические или острые приборы.
14. Не оставляйте продукты в сковороде на ночь.
15. Храните в недоступном для детей месте, никогда не позволяйте детям играть рядом с горячей посудой.
16. Не допускайте сильных ударов по сковороде и не роняйте ее.
17. Используйте сковороду согласно описанию в руководстве.
18. Не двигайте кухонную посуду по поверхности. Всегда поднимайте ее перед перемещением.