

**134665 Clever Пуф-органайзер складной с LED-подсветкой и внутренним разделителем**

Дизайн "камин", бежевый;

Дизайн "звездное небо", черный;

Дизайн "домики", черный;

Дизайн "фонарь", синий

**144104 Clever Пуф с LED подсветкой (в разных цветах)**

**Руководство по эксплуатации**

**Перед первым использованием:**

Перед использованием внимательно изучите данное руководство и сохраните его для дальнейшего применения. Продукция не предназначена для коммерческого использования.

Опасность удушья! Хранить упаковочный материал в месте, недоступном для детей и животных.

Изделие предназначено для частного использования. Использовать изделие только по назначению и только в соответствии с руководством. Любое другое использование считается использованием не по назначению.

**Использование по назначению:**

Пуфы от Clever станут прекрасным дополнением к вашему интерьеру сочетая в себе стиль и удобство. Пуф может служить в качестве места для хранения, подставкой для ног или стать незаменимым помощником для декорации интерьеров помещений, а так же в качестве декоративного осветительного прибора.

**Комплектация:**

134665 Пуф – 1 шт, крышка – 1 шт, вкладыш- 1 шт, батарейки- 3шт.

144104 Пуф – 1 шт, крышка – 1 шт, батарейки- 3шт

Элементы питания, поставляемые в комплекте с товаром, являются тестовыми. Для дальнейшей эксплуатации продукции рекомендуем использовать новые элементы питания рекомендованного типа.

Дизайн пуфов зависит от выбранного Вами лота (характеристики)

**Характеристики:**

**Размеры:** пуф 38 × 38 × 38 см, разделитель – 34,3 × 33,1 × 2,5 см

**Состав:** 100% полиэстер, МДФ, нетканый материал, полиуретановая пена, полиэтилен


**Максимальная нагрузка на пуф:** 100 кг



**Вес изделия:** 3 кг

**Батарейки:** 3 x 1,5В, тип АА

**Модель гирлянды с LED лампами, используемой в качестве подсветки:** ES70-119

**Класс защиты:** III, IPX0

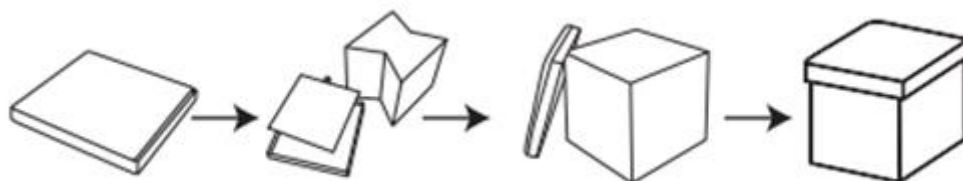

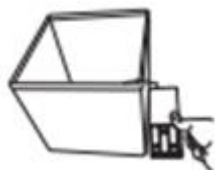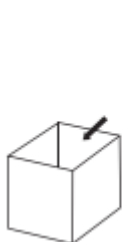**Использование****Шаг 1: откройте крышку****Шаг 2: вставьте 3 батарейки, типа AA, соблюдая полярность****Шаг 3: вставьте вкладыш****Шаг 4: включите подсветку с помощью кнопки On/Off, расположенной на батарейном отсеке, который спрятан во внутреннем кармане пуфов, и закройте пуф****Инструкции по эксплуатации:**

Достаньте изделие из упаковки.

Снимите крышку и достаньте батарейный отсек из внутреннего кармана пуфа.

Откройте отсек для батареек и установите батарейки, которые идут в комплекте???, как показано на рисунке, соблюдая полярность.

Используйте батарейки только типа AA

Используйте батарейки только одного типа, всегда заменяйте полный комплект батареек.

Изделие предназначено исключительно для использования в помещении.

Не подвергайте изделие воздействию влаги.

Не допускайте контакта каких-либо частей пуфа с пламенем или источниками тепла.

Не бросайте батарейки в огонь, воду и не подвергайте их воздействию высоких температур. В противном случае батарейки могут взорваться, «потечь» либо повредить прибор.

Беречь от детей и животных. При проглатывании батарейки немедленно обратитесь к врачу.

При установке батареек соблюдайте полярность (контакты «+/-»). Запрещается перезаряжать, замыкать накоротко, разбирать или деформировать батарейки.

Использовать только внутри помещения.

**Информация по технике безопасности:**


1. Изделие не игрушка! Хранить вне зоны досягаемости детей и животных.
2. Опасность удушья! Хранить упаковочный материал в месте, недоступном для детей и животных
3. Используйте изделие строго по назначению.
4. Используйте пуф только в сухих помещениях.
5. Избегайте прямого контакта светодиодной лампочки с глазами.
6. Не используйте товар, если он поврежден.
7. Установленные светодиоды не подлежат замене.
8. Не погружать изделие в воду или другие жидкости.

9. Если Вы не используете изделие, храните его в сухом месте, предварительно вынув все батарейки для предотвращения коррозии.
10. При эксплуатации пуфов необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий, соприкасающихся с полом.
11. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
12. Не вставайте на пуф.
13. Будьте осторожны при использовании пуфа. Используйте его только на ровной, твердой поверхности.
14. Будьте осторожны при использовании изделия. Не бросать изделие; оно может поранить ноги или другие части тела.

### **Инструкции по безопасному обращению с батареями:**

1. При установке батареек соблюдайте полярность (+/-).
2. Не перезаряжайте батареи
3. Не создавайте короткого замыкания.
4. Не разбирайте и не открывайте батарейки.
5. Не бросайте батарейки в огонь, воду и не подвергайте их воздействию высоких температур. В противном случае батарейки могут взорваться, «потечь» либо повредить продукт.
6. Храните в местах, недоступных для детей и животных. В случае проглатывания батареи немедленно обратитесь к врачу.
7. Не смешивайте разные типы батарей; всегда заменяйте полным комплект батарей.
8. Запрещается перезаряжать, замыкать накоротко, разбирать или деформировать батарейки.

.....  
**После 6 часов непрерывной работы, LED лампочки выключаются автоматически.**

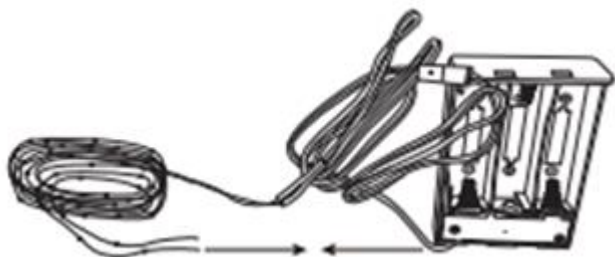

### **Уход и предупреждения**

Изделие можно чистить слегка влажной тряпкой.

### **Поиск и устранение неисправностей**

Если изделие не работает, как нужно, сначала проверьте, можете ли Вы устранить проблему самостоятельно.



**Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправное электрическое устройство!**

**Обратитесь к квалифицированному специалисту или в Службу Клиентского Сервиса.**

**Устранение неполадок**

Проблема	Возможная причина/решение
Прибор не работает	<p>Проверьте, правильно ли вставлены батарейки.</p> <p>Проверьте, не истек ли срок годности батареек.</p> <p>При обнаружении неисправностей не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в сервисную службу. Тел. Службы Клиентского Сервиса: 8- 800-707-77-71</p>

**Производитель:** «Housetex Industries Co., Ltd.», No.9, Shunqi RD., YuQi Town, Wuxi 214183, China, Китай

**Поставщик в Россию:** “Inno Value Enterprise Co.” LTD. Room 6, 16F., Workingbond Commercial Centre, 162-164 Prince Edward Road West, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong, Гонконг

**Импортер/продавец:** ООО "Директ Трейд", 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4  
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей  
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71

Срок службы: 18 мес. при правильной эксплуатации изделия

Гарантийный срок: 1 год

«В течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения товара обязательно проверьте его количество, комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае обнаружения дефектов и/или некомплектности товара сверх указанного срока, претензии к внешним дефектам товара, его количеству и комплектности не принимаются».

**Утилизация**

Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизировать упаковку следует в соответствии с требованиями закона об охране окружающей среды и передать ее в пункт сбора отходов.

Дополнительную информацию Вы можете получить у органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами.

**Электрические и электронные изделия**

Изделие нельзя утилизировать вместе с общим бытовым мусором. Его следует утилизировать в центре по вторичной переработке отработанных электрических и электронных устройств. Более подробную информацию Вы можете получить у органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами. Электрические и электронные приборы содержат опасные вещества, которые могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и/или здоровье человека и должны быть утилизированы соответствующим образом.



В соответствии с Директивой по утилизации батареек (2006/66/ЕС), батарейки не подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами, поскольку они могут содержать опасные для окружающей среды и здоровья людей вещества. И использованные батарейки следует сдать в общественные пункты сбора в Вашем населенном пункте или в пункты переработки в Вашем районе.